



AUDIO DE DIFFUSION POUR UNE ÉCOUTE ASSISTÉE

AURIAUDIO.COM

LISTEN
TECHNOLOGIES

AMPETRONIC

 **AURACAST.**



QU'EST-CE QU'AURACAST™ BROADCAST AUDIO ?

Auracast™ Broadcast Audio est une nouvelle norme pour l'audio Bluetooth® Low Energy (BLE). Il peut diffuser simultanément l'audio à faible latence vers un nombre illimité d'appareils compatibles, y compris les récepteurs, les implants cochléaires, les aides auditives, les écouteurs et les smartphones.

Auracast™ transformera l'écoute assistée et les expériences audio des consommateurs.

À mesure que les aides auditives de nouvelle génération, les appareils auditifs et les appareils grand public dotés de cette technologie audio Bluetooth® Low Energy arrivent sur le marché et que davantage de lieux proposent des flux audio de diffusion Auracast™, l'accès à l'audio de diffusion de haute qualité augmentera de façon exponentielle pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d'un son clair dans les espaces publics.

EXPÉRIENCES ENGAGÉES AVEC AURI™

Auri est le premier système complet d'écoute assistée pour une installation professionnelle utilisant l'audio de diffusion Auracast™. Auri est une solution publique idéale, répondant aux préférences d'assistance auditive et d'écoute personnelle. Auri permet aux utilisateurs finaux d'utiliser leur appareil compatible Auracast™ ou un récepteur fourni par site pour améliorer leur expérience audio.



Gestion de réseau



Diffusion
multicanal



Multilingue



Facile à utiliser



Audio ouvert ou
sécurisé



Globalement
conforme

AURI™ EST IDÉAL POUR DE MULTIPLES ENVIRONNEMENTS

Salles de classe • Amphithéâtres • Salles de conférence • Maisons de culte • Centres des arts de la scène • Et plus encore



COMMENT AURI™ FONCTIONNE

Un système Auri se compose d'un émetteur d'installation, de récepteurs dédiés et de stations d'accueil. Les émetteurs acceptent une variété d'entrées audio pour convenir à différents lieux et applications, qui peuvent être affectés en mono ou stéréo et à une ou deux émissions.



Source audio

Reliez la source audio à un émetteur Auri.



Émetteur

L'émetteur Auri diffuse l'audio.



Récepteur

Accédez à l'audio sur un récepteur Auri ou un appareil personnel compatible Auracast™.

Auri fonctionne avec toutes les autres technologies d'assistance à l'écoute et peut être facilement rénové dans des lieux existants ou combiné avec ListenIR, ListenRF, ListenWIFI ou avec des boucles d'audition Ampetronic dans de nouvelles installations. La mise à disposition de plusieurs technologies garantit une plus grande accessibilité, un plus grand nombre d'utilisateurs accédant au système sur leurs appareils. Cela permet également d'assurer la pérennité du système à mesure que de nouveaux appareils compatibles avec Auracast sont mis sur le marché.

L'émetteur Auri dispose d'une sortie ligne, ce qui facilite l'alimentation audio dans un deuxième système d'écoute assistée.

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME AURI™

L'émetteur Auri™, conçu pour une installation professionnelle. Disponible avec 2 canaux, plusieurs émetteurs peuvent être utilisés pour fournir plus de canaux ou augmenter la zone de couverture.



Caractéristiques principales

- 2 radios avec options d'acheminement flexibles.
- Portée lors de l'utilisation de l'Auri RX1 100 m (328 ft).
- Extensible avec le mode répéteur.
- Gestion du réseau.
- 2 entrées micro/ligne équilibrées avec alimentation fantôme.
- Dante® intégré en option.
- Alimenté par USB-C ou PoE.

Un récepteur Auri™ dédié est conçu pour répondre aux exigences d'accessibilité mondiales.



Caractéristiques principales

- Prend en charge les boucles de cou intégrées destinées aux personnes avec des aides auditives équipées d'une bobine en T.
- Analyse toutes les diffusions ou verrouillages Auri vers un ou plusieurs canaux prédéterminés.
- Prend en charge les diffusions ouvertes et cryptées.
- Autonomie toute la journée.



LES CLIENTS ONT LE CHOIX

Les clients peuvent choisir entre un récepteur Auri™ dédié ou leur propre appareil de réception compatible Auracast™, tels que des aides auditives, des casques, des écouteurs ou des smartphones. Les appareils de réception recherchent la diffusion disponible.



Smartphone



Casques



Aide auditive ou
implant cochléaire



Récepteur dédié



Ecouteurs


RECHARGEMENT ET STOCKAGE

Les stations d'accueil sont disponibles en modèles 4 ou 16 unités et peuvent être utilisées pour recharger de manière autonome ou pour gérer et configurer les paramètres du récepteur. Une configuration complète du récepteur peut être stockée dans la station d'accueil et transférée à tous les récepteurs connectés par une simple pression sur un bouton. Les stations d'accueil prennent également en charge la mise à jour automatique des récepteurs connectés, ce qui permet à l'ensemble du système de rester sur la dernière version.



AURI™ MANAGER

Le nouveau logiciel Auri Manager pour Windows® simplifie la configuration du système Auri. Configurez facilement un seul appareil ou gérez un grand système déployé sur plusieurs emplacements. Auri Manager prend en charge la découverte automatique, le contrôle total et les mises à jour logicielles pour les émetteurs connectés au réseau, les stations de charge et les récepteurs connectés.

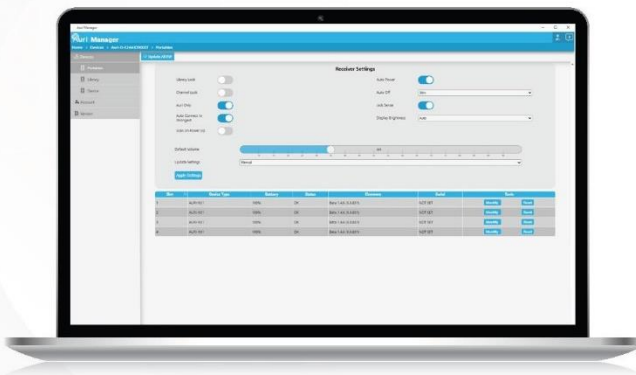

Le logiciel permet aux sites de :

- 1 Gérer les noms et les paramètres des canaux.
- 2 Configurer les grands systèmes avec des émetteurs groupés.
- 3 Masquer et protéger les canaux audio avec un mot de passe.
- 4 Télécharger et installer les mises à jour du firmware.

1 ÉMETTEUR

Déterminez le nombre de canaux dont vous avez besoin ; plusieurs émetteurs peuvent être utilisés pour accueillir plus de canaux audio ou des zones de couverture plus étendues.



Auri TX2N

2 AJOUTER DES RÉCEPTEURS

Donnez le choix à vos clients en mettant à leur disposition des récepteurs.



Auri RX1



3 CHOISISSEZ VOS OPTIONS DE CHARGEMENT ET VOS ACCESSOIRES. ACCUEIL, RECHARGEMENT ET STOCKAGE



Station d'accueil Auri D4



Station d'accueil Auri D16

HEADPHONES, NECK LOOPS, & LANYARDS



LA-404 Oreillette unique universelle



LA-401 Haut-parleur universel



LA-402 Casque stéréo universel



LA-438 Boucle de cou avancé (adulte)

LA-439 Boucle de cou avancé (enfant)



LA-470 Lanière Auri pour écouteurs/tour de cou



LA-304 Signalisation d'assistance auditive

Devez-vous respecter la conformité de l'écoute assistée ?

Assurez-vous d'ajouter le nombre correct de récepteurs, écouteurs, boucles de cou (en fonction de la capacité de votre espace), et une signalisation d'assistance auditive pour chaque entrée.